CUPRA **BORN**

5 portes / 5 places / hatchback
À partir de 2024

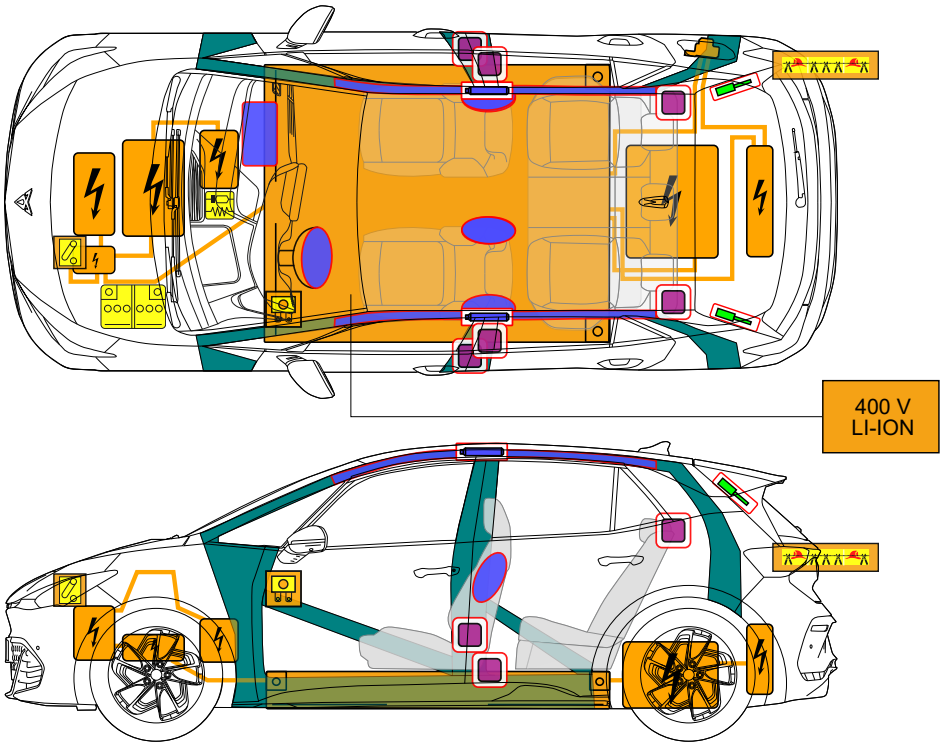

Remarque : L'illustration montre l'équipement maximal possible.

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Batterie basse tension
	Vérin à gaz / ressort précon-traint		Zone de haute résis-tance		Composant haute tension		Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'ali-mentation haute tension						
		Coupure de câble							

Marque	Modèle	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
CUPRA	BORN	2024	VSS-K110E54	22/07/2025	22/07/2025	1	1 / 4

CUPRA **BORN**

5 portes / 5 places / hatchback
À partir de 2024

1. Identification / reconnaissance

Le moteur électrique n'émet pas de bruit. Le wattmètre (powermeter) situé sur le tableau de bord indique si le moteur électrique est déconnecté « OFF » ou connecté et prêt à fonctionner «jREADY ». Portez un équipement de protection approprié !

Logo avant

Port de charge

Logo arrière

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser le véhicule

1. Serrez le frein de stationnement électrique.
2. Coupez le contact (voir chapitre 3).
3. Immobilisez le véhicule pour éviter qu'il ne se déplace.

Points de levage appropriés

Points de levage appropriés

Bloc-batterie, haute tension

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact, wattmètre (powermeter "OFF")

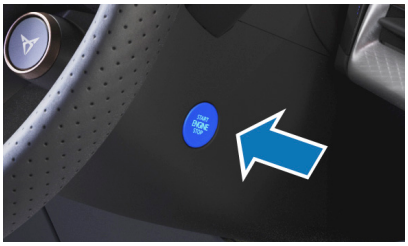

Appuyez sur le bouton START-ENGINE-STOP situé sur la colonne de direction sans actionner la pédale de frein.



Tenez la clé du véhicule et/ou l'application de smartphone à une distance de plus de 5 m du véhicule.

Désactiver le système haute tension

En cas d'accident entraînant le déploiement d'un airbag, le système haute tension est automatiquement et immédiatement désactivé dès la détection du déploiement de l'airbag. La haute tension est déconnectée environ 20 secondes après la désactivation.

Ne touchez pas, ne coupez pas et n'ouvrez pas les composants haute tension, les câbles ou les batteries endommagés !
Portez un équipement de protection approprié !

Option 1 : Depuis le compartiment moteur

1. Localisez le connecteur de service
2. Retirez le couvercle
3. Ouvrez le connecteur conformément aux indications « a » et « b »

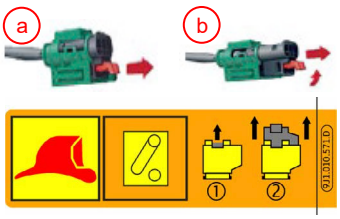

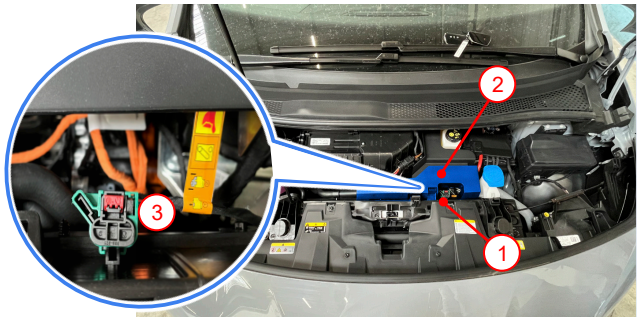

Marque	Modèle	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
CUPRA	BORN	2024	VSS-K110E54	22/07/2025	22/07/2025	1	2 / 4

Option 2 : Depuis l'habitacle

Véhicule à conduite à gauche :

Déverrouillez le couvercle situé à côté de la colonne de direction à l'aide d'un tournevis.

Véhicule à conduite à droite :

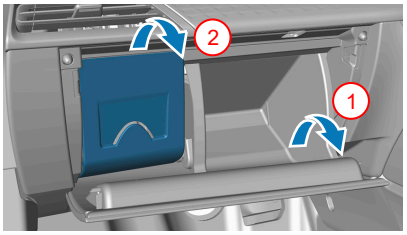

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Déclipsez le couvercle d'accès aux fusibles.

Tirez sur l'étiquette pour déconnecter le fusible.



Option 3 : Depuis l'arrière du véhicule

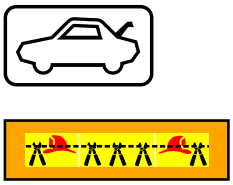

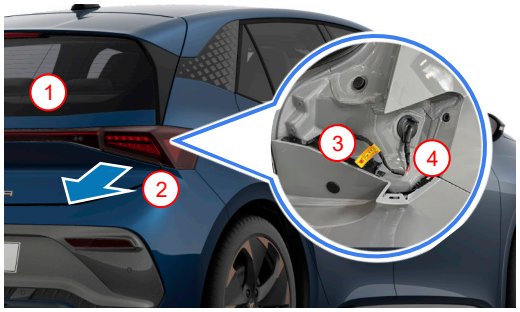

1. Ouvrez le coffre.
2. Retirez le feu arrière droit.
3. Localisez le câble portant l'étiquette coupée.
4. Coupez le câble.

Déconnecter la batterie 12 volts



1. Localisez la batterie 12 V située sur le côté gauche du compartiment moteur.
2. Déconnectez la borne négative de la batterie du réseau de bord.

Déconnecter la station de charge (déverrouillage d'urgence)

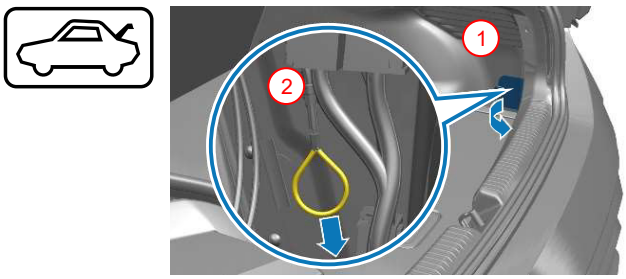

1. Retirez le couvercle situé sur le côté droit du coffre.
2. Localisez et tirez l'anneau jaune.
3. Débranchez le chargeur.

4. Accès aux occupants

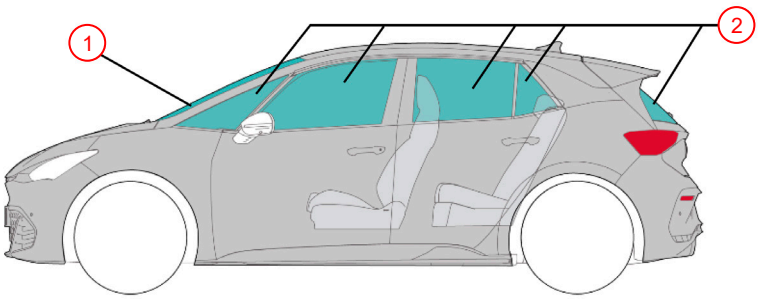

Types de verre :

1. Verre de sécurité feuilleté
2. Verre trempé

Marque	Modèle	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
CUPRA	BORN	2024	VSS-K110E54	22/07/2025	22/07/2025	1	3 / 4

CUPRA **BORN**

5 portes / 5 places / hatchback
À partir de 2024

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

12 V

400 V
Lithium-ion

Si le système de batterie subit une déformation mécanique, il existe un risque de réaction thermique dans la batterie haute tension.
Surveillez la température de la batterie haute tension !

6. En cas d'incendie

Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie !
Portez un équipement de protection approprié !

7. En cas d'immersion

Après avoir sorti le véhicule de l'eau, désactivez le système haute tension, le système électrique 12 volts (voir chapitre 3) et vidangez l'eau. Si un véhicule est immergé dans de l'eau salée, le risque d'incendie de la batterie haute tension est plus élevé. Portez un équipement de protection approprié !

8. Remorquage / transport / stockage

Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie !
Portez un équipement de protection approprié !

Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou si la batterie haute tension est endommagée ou instable : Désactivez le système haute tension (voir chapitre 3). Garez le véhicule à une distance de sécurité d'au moins 5 m des bâtiments et des autres véhicules (zone de quarantaine).

Ne remorquez pas un véhicule accidenté sur ses essieux moteurs.

Il n'y a pas d'anneau d'attelage à l'arrière du véhicule.

9. Informations complémentaires importantes

Manuel de secours pour CUPRA : https://www.cupraofficial.com

10. Explication des pictogrammes utilisés

Inflammable	Corrosif	Dangereux pour la santé humaine	Danger pour l'environnement	Toxicité aigüe	Avertissement, électricité	Signe générique d'avertissement	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie
Utiliser une caméra thermique infrarouge	Éloigner la clé main-libre	Coffre	Capot	Véhicule électrique			