CUPRA **RAVAL**

Hatchback, от 2026

5 врати / 5 места

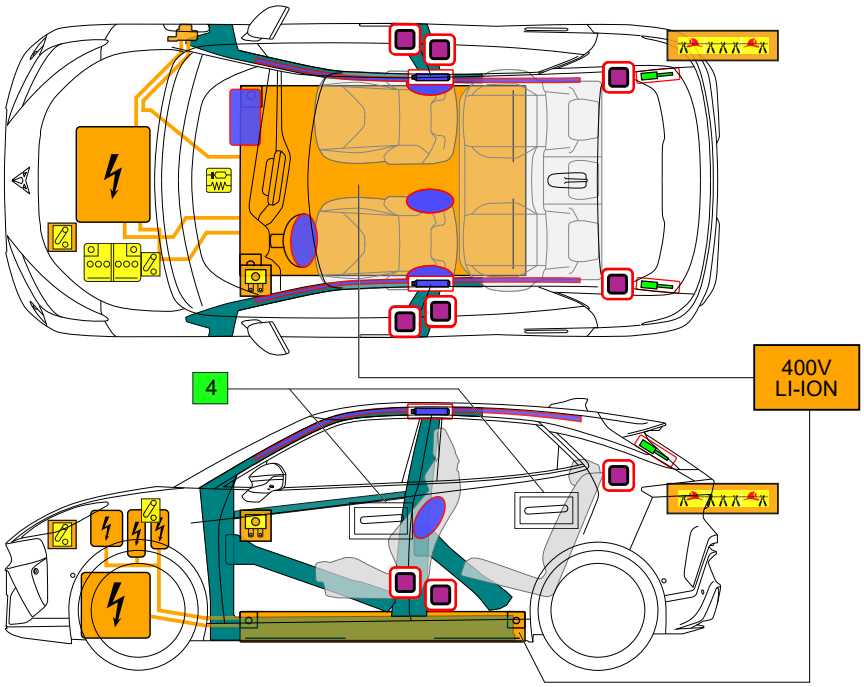

Забележка: Илюстрацията показва максималното възможно оборудване.

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		устройство за управление на допълнител-ната ограничи-телна система (SRS)		Ниско напрежение на акумулатора
	Газова опора / Предварител-но напрегната пружина		Зона с висока якост		Компонент с високо напре-жение		Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение		Кутия с пред-пазители за изключване на високото напрежение
	високо на-прежение на акумулатора		Захранващ кабел за високо на-прежение		Зона, изискваща специално внимание		Устройство за изключване на захранването в автомобила		
		Прекъс-нат кабел							

Марка	Модел	Година на пускане	Вътрешна справка	Дата на създаване	Дата на актуализиране	Версия	Страница
CUPRA	RAVAL	2026	VSS-KS10E50	11/05/2026	11/05/2026	1	1 / 4

CUPRA **RAVAL**
Hatchback, от 2026
5 врати / 5 места

1. Идентификация / разпознаване

Електрическият двигател не издава шум. Измервателят на мощност (powermeter) на арматурното табло показва дали електродвигателят е изключен “OFF” или свързан и готов за действие “READY”.

Предно лого и дизайн

Зареждащ порт

Задно лого и дизайн

2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Обездвижване на превозното средство

1. Задействайте електрическата ръчна спирачка.
2. Изключете запалването (вижте Глава 3).
3. Осигурете превозното средство, за да предотвратите движението му.

Подходящи точки на повдигане

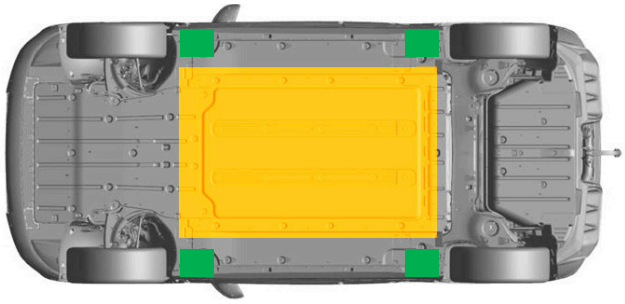

Подходящи точки на повдигане

Батериен пакет, високо напрежение

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключете запалването (измервател на мощност (powermeter) „OFF“)

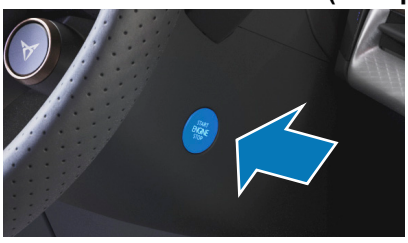

Натиснете бутона START-ENGINE-STOP, разположен на кормилната колона, без да се натиска педала на спирачката.

Дръжте ключа, ключ-картата на автомобила и/или смартфона с приложението на повече от 5m от автомобила.

ОСНОВЕН МЕТОД: Автоматично деактивиране на високоволтовата система

В случай на инцидент с активиране на въздушни възглавници, високоволтовата система се деактивира автоматично.

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ: Ръчно деактивиране на високоволтовата система

Вариант 1: От двигателното отделение

- Намерете сервизния конектор
- Отворете конектора съгласно указанията „1“ и „2“

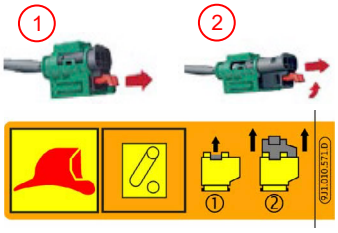

Марка	Модел	Година на пускане	Вътрешна справка	Дата на създаване	Дата на актуализиране	Версия	Страница
CUPRA	RAVAL	2026	VSS-KS10E50	11/05/2026	11/05/2026	1	2 / 4

Вариант 2: От пътническото отделение

Автомобили с ляв волан:

Автомобили с десен волан:

Освободете капака до кормилната колона.

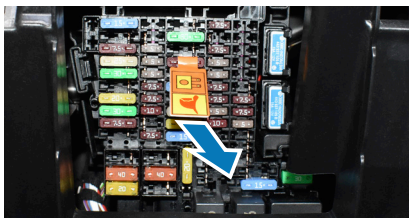

Изтеглете тага, за да изключите предпазителя.

Вариант 3: От задната част на превозното средство

1. Отворете капака на багажника.
2. Свалете десния заден фар.
3. Намерете кабела с отрязания етикет.
4. Отрежете кабела.

4

В случай на автоматично или ръчно деактивиране на високоволтовата система, електрическата връзка с високоволтовата батерия се прекъсва. Всички компоненти с високо напрежение, с изключение на високоволтовата батерия, остават без ток след приблизително 20 секунди. 12-волтовата бордова електрическа система не е деактивирана.

Не докосвайте, не срязвайте и не отваряйте повредени високоволтови компоненти, кабели или акумулатори! Носете подходящи предпазни средства!

Изключване на 12V акумулатор

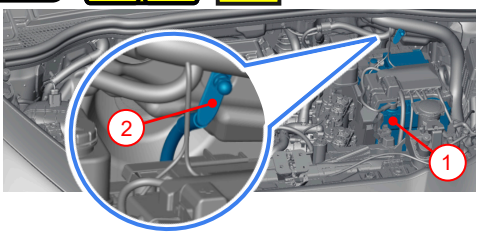

1. Намерете акумулатора, разположен от лявата страна на двигателното отделение.
2. Изключете отрицателния кабел от шасито, за да деактивирате 12V бордовата мрежа.
3. Изолирайте изключения кабел, за да избегнете контакт с шасито.

След прекъсване на 12-волтовата бордова електрическа система, въздушните възглавници се деактивират. Неразгърнатите въздушни възглавници могат да се активират от топлина в случай на пожар.

Изключване на зарядната станция (аварийно отключване)

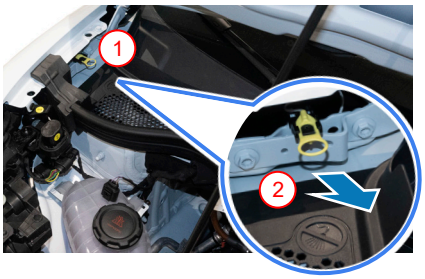

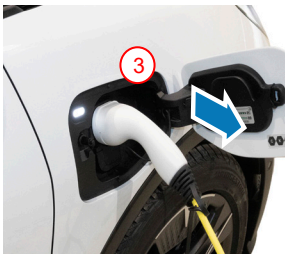

1. Намерете жълтия пръстен, разположен на дясната страна на двигателното отделение.
2. Издърпайте жълтия пръстен.
3. Изключете зареждащото устройство.

4. Достъп до пътниците

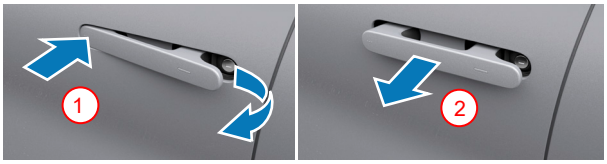

В случай на инциденти с активиране на въздушни възглавници, дръжките на вратите се подават автоматично и е необходимо само да дръпнете дръжката, за да отворите вратата (стъпка 2)

В някои случаи дръжките може да не се подадат. В този случай дръжките могат да се извадят ръчно чрез натискане на предната част (стъпка 1), което ви позволява да хванете дръжката и да отворите вратата (стъпка 2).

Типове стъкла:

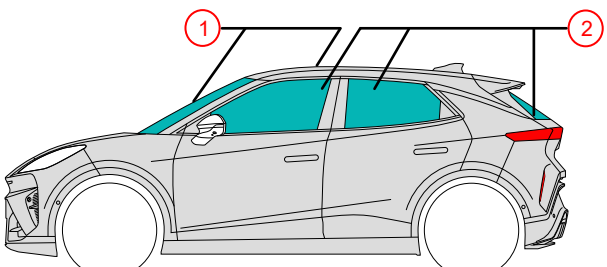

1 Многослойно защитно стъкло 2 Закалено стъкло

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

12V

400V
Lithium-Ion

Ако акумулаторната система е механично деформирана, съществува опасност от термична реакция във високоволтовата батерия.
Следете температурата на високоволтовата батерия!

IR

6. При пожар

Lithium-Ion акумулатори могат да се самозапалят или да се запалят отново след потушаване на огъня!
Носете подходящи предпазни средства!

IR

Неконтролируемо повишаване на температурата Предупреждение на дисплея в купето

Високоволтов акум.: опасност от пожар! Спрете веднага безоп. и се евакуирайте.
Спасителни служби!

7. При потапяне

След като евакуирате автомобила от водата, деактивирайте високоволтовата система, 12-волтовата електрическа система (вижте Глава 3) и източете водата. Ако автомобилът е потопен в солена вода, съществува по-висок риск от пожар във високоволтовата батерия. Носете подходящи предпазни средства!

8. Теглене / транспортиране / съхранение

Lithium-Ion акумулатори могат да се самозапалят или да се запалят отново след потушаване на огъня!
Носете подходящи предпазни средства!

IR

Ако автомобилът е участвал в произшествие или ако високоволтовата батерия е повредена или нестабилна: Деактивирайте системата за високо напрежение (вижте Глава 3). Паркирайте автомобила на безопасно разстояние, най-малко 5 m, от сгради и други превозни средства (карантинна зона).

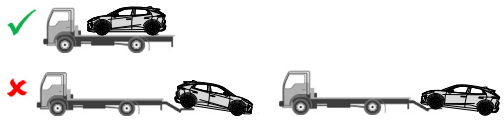

Не теглете участвал в произшествие автомобил на задвижващите му оси.

9. Важна допълнителна информация

Ръководство за евакуиране за CUPRA: https://www.cupraofficial.com

10. Обяснение на използваните пиктограми

Запалимо вещество	Корозивно вещество	Опасно за човешкото здраве	Опасност за околната среда	Остра токсичност	Внимание, електрически ток	Предупредителен знак с общо значение	Използвайте вода за гасене на огъня
Използвайте инфрачервена термокамера	Извадете интелигентния ключ	Капак на багажника	Преден капак	Електроавтомобил			