CUPRA **FORMENTOR**

5 drzwi / 5 miejsc/ SUV

Od 2026 r.

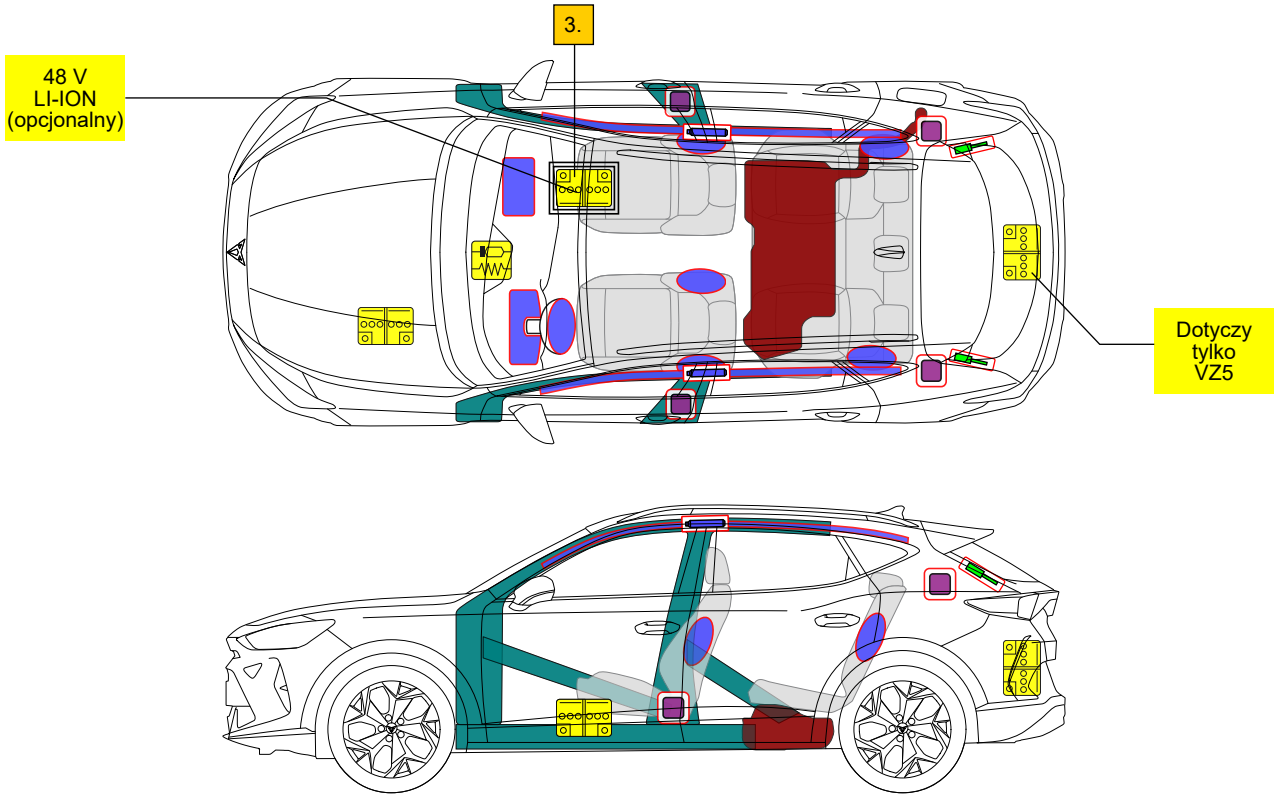

Uwaga: Na ilustracji przedstawiono maksymalne możliwe wyposażenie.

	Poduszka powietrzna		Zasobnik gazu do napełniania		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Zawartość zbiornika benzyny
	Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym		Strefa wysokiej wytrzymałości		Niskie napięcie akumulatora		Strefa wymagająca szczególnej uwagi		

Marka	Model	Rok premiery	Numer wewnętrzny	Data utworzenia	Data aktualizacji	Wersja	Strona
CUPRA	FORMENTOR	2026	VSS-KMP2C50	22/01/2026	23/01/2026	1	1 / 3

CUPRA **FORMENTOR**

5 drzwi / 5 miejsc/ SUV

Od 2026 r.

1. Identyfikacja / rozpoznanie

Logo z przodu

Logo z tyłu

VZ5

2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd

1. Włączyć elektryczny hamulec postojowy. (patrz kroki a i b)
2. Wyłączyć zapłon (patrz rozdział 3).
3. Zabezpieczyć pojazd, aby nie mógł się poruszać.

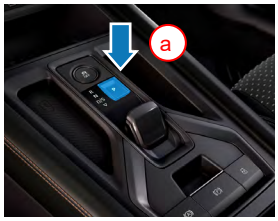

Odpowiednie punkty podnoszenia

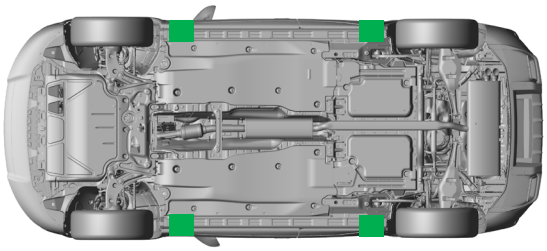

Odpowiednie punkty podnoszenia

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Wyłączyć zapłon

Kierownica wielofunkcyjna:

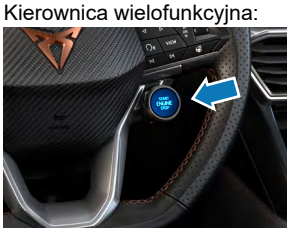

Konsola środkowa:

Nacisnąć przycisk START - ENGINE - STOP, który znajduje się (w zależności od modelu) na kierownicy wielofunkcyjnej lub konsoli środkowej, bez wciskania pedału hamulca.



Przytrzymać kluczyk pojazdu i/lub aplikację na smartfonie w odległości większej niż 5 m od pojazdu.

Odłączanie akumulatora 12 V

1. Znaleźć akumulator 12 V znajdujący się po lewej stronie komory silnika.
2. Odłączyć ujemny zacisk akumulatora od sieci pokładowej.

W przypadku VZ5:



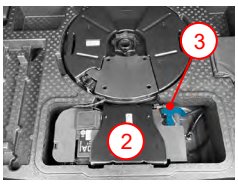

1. Wyjąć wykładzinę podłogi bagażnika.
2. Zlokalizować akumulator 12 V.
3. Odłączyć ujemny zacisk akumulatora od sieci pokładowej.

Odłączanie akumulatora 48 V



LI-ION

1. Przesunąć fotel pasażera do tyłu.
2. Zdjąć pokrywę ochronną akumulatora 48V.
3. Odłączyć wszystkie złącza.

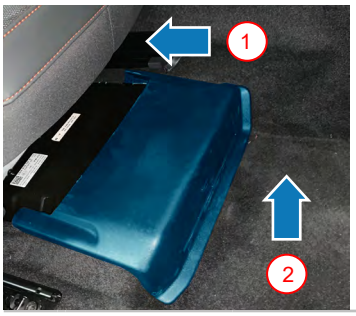

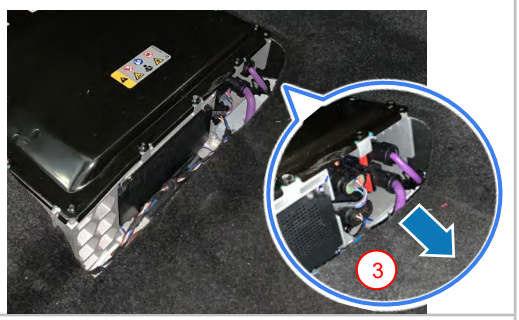

W razie wypadku, podczas którego doszło do aktywacji poduszki powietrznej, 48-woltowa instalacja elektryczna pojazdu zostaje automatycznie wyłączona zaraz po wykryciu aktywacji poduszki powietrznej.

CUPRA **FORMENTOR**

5 drzwi / 5 miejsc/ SUV

Od 2026 r.

4. Dostęp do pasażerów

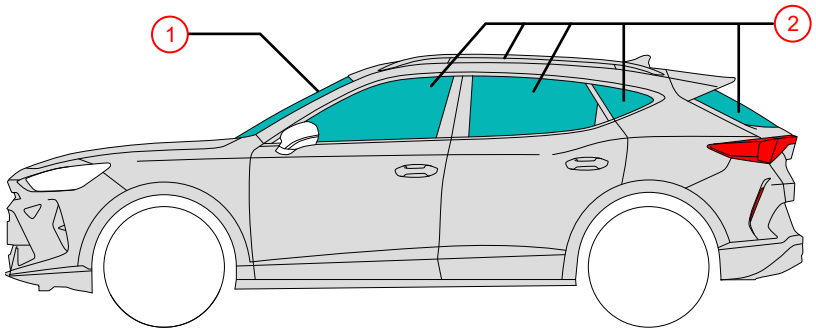

Rodzaje szkła:

1. Laminowane szkło bezpieczne
2. Szkło hartowane

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	Maks. 50 l
	12 V
LI-ION	48 V Litowo-jonowy Opcjonalny

6. Postępowanie na wypadek pożaru

Akumulatory litowo-jonowe mogą zapalić się samoczynnie lub ponownie zapalić się po ugaszeniu pożaru!
Nosić odpowiednie środki ochrony!

IR

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

Usunąć wodę z pojazdu po jego wyciągnięciu. Nosić odpowiednie środki ochrony!

8. Holowanie / transport / przechowywanie

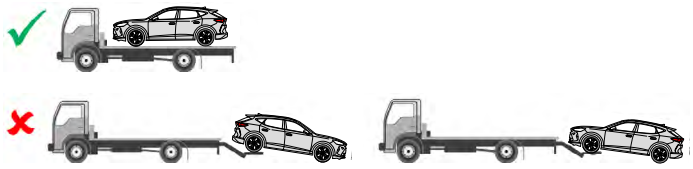

Nie holować pojazdu, który brał udział w wypadku, w wyniku którego doszło do naruszenia osi napędowych tego pojazdu.

9. Dodatkowe istotne informacje

Instrukcja ratunkowa dla modelu CUPRA: https://www.cupraofficial.com

10. Objaśnienie użytych piktogramów

Materiał łatwopalny	Działa żrąco	Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego	Zagrożenie dla środowiska	Toksyczność ostra	Ogólny znak ostrzegawczy	Użycie wody do gaszenia ognia	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień
Oddalenie inteligentnego kluczyka	Pokrywa silnika	Zawartość zbiornika oleju napędowego	Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 1		Pojazd napędzany paliwem ciekłym z grupy 2		