




CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

5-dörrars/5 säten/SUV
Från 2024



CUPRA

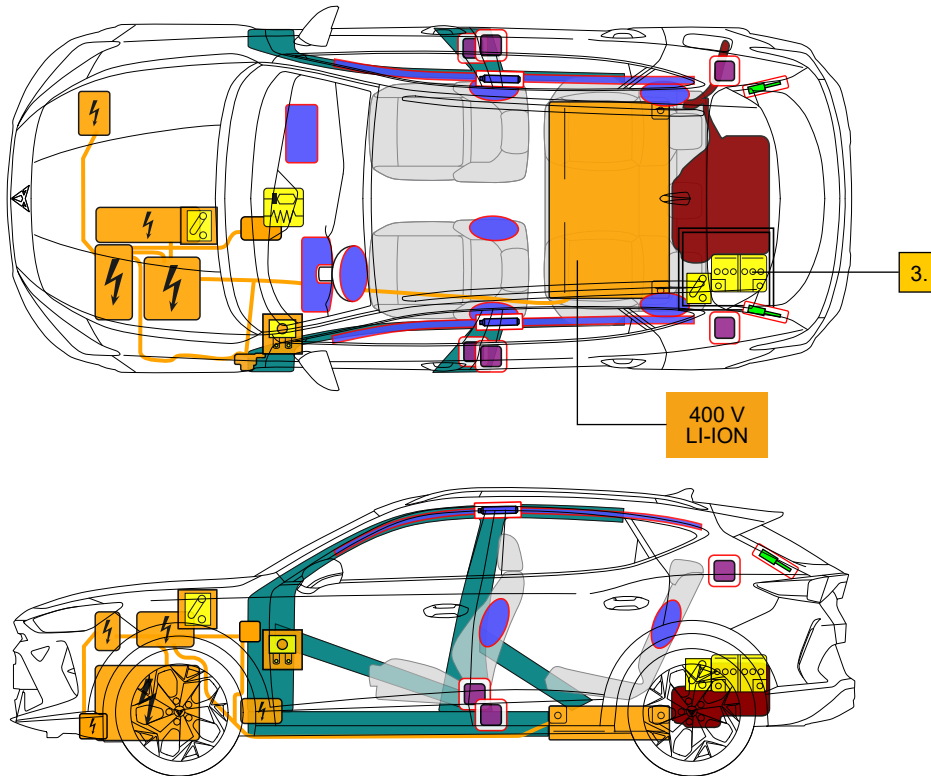

Obs: Illustrationen visar den maximala möjliga utrustningen.

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|---|
| | Airbag | | Gasgenerator | | Bältesförsträckare | | SRS styrdon | | Bränsletank innehåll bensin |
| | Gastrycksdämpare/förspänd fjäder | | Karossförstärkning | | Lågspänningsbatteri | | Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning | | Säkringsbox som inaktiverar högspänning |
| | Högspänningsbatteri | | Högspänningskabel/-komponent | | Högspänningskomponent | | Zon som kräver speciell uppmärksamhet | | Enhet för att koppla av strömmen i fordonet |

| Märke | Modell | Lanseringsår | Intern referens | Skapad (datum) | Uppdaterad (datum) | Version | Sida |
|-------|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|-------|
| CUPRA | FORMENTOR | 2024 | VSS-KMP1H50 | 2024-04-26 | 2025-07-24 | 2 | 1 / 4 |



CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

5-dörrars/5 säten/SUV
Från 2024



CUPRA

1. Identifiering



Elmotorn avger inget ljud. Effektmätaren (powermeter) på instrumentpanelen indikerar om elmotorn är av (OFF) eller på och klar för användning (READY).


Logotyp



Laddningsport



Motorum

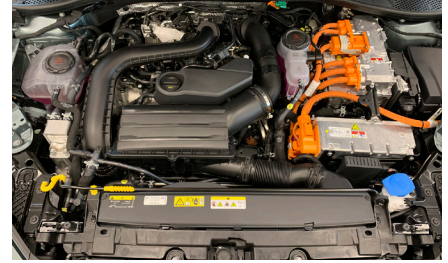


2. Immobilisering/stabilisering/lyft

Immobilisera fordonet

1. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen. (se steg a och b)
2. Slå av tändningen (se avsnitt 3).
3. Säkra fordonet mot ivägrullning.



Lämpliga lyftpunkter

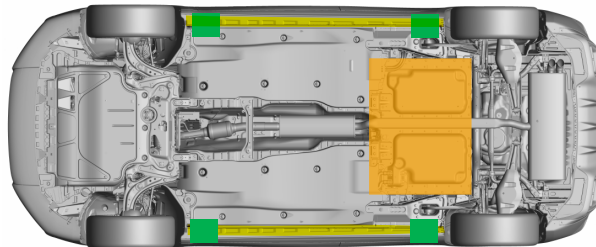

■ Lämpliga lyftpunkter

■ Högspänningsbatteri

3. Oskadliggöra akuta risker/säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen


Multifunktionsratt:



Mittkonsol:



Tryck på knappen START – ENGINE – STOP på multifunktionsratten eller på mittkonsolen (beroende på modell), utan att trampa ned gaspedalen.



Förvara fordonsnyckeln och/eller mobilappen på minst 5 meters avstånd.

Deaktivering av högvoltssystem

Vid en olycka där krockkudden utlöses, deaktiveras högvoltssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddeutlösningen har detekterats. Högvoltsspänningen stängs av cirka 20 sekunder efter deaktivering




Högvoltskomponenter, kablar eller batterier får inte vidröras, kapas eller öppnas!
Använd lämplig skyddsutrustning!


| Märke | Modell | Lanseringsår | Intern referens | Skapad (datum) | Uppdaterad (datum) | Version | Sida |
|-------|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|-------|
| CUPRA | FORMENTOR | 2024 | VSS-KMP1H50 | 2024-04-26 | 2025-07-24 | 2 | 2 / 4 |




Alternativ 1: från motorrummet

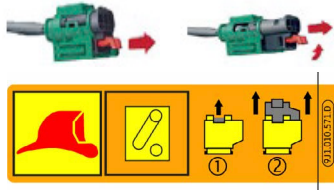

Alternativ 2: från kupén




Vänsterstyrtd fordon:


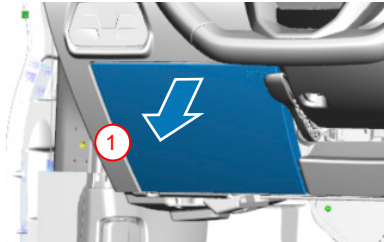


1. Frigör kåpan bredvid rattstängens med en skruvmejsel.
2. Dra i taggen för att lossa säkring.


Högerstyrtd fordon:

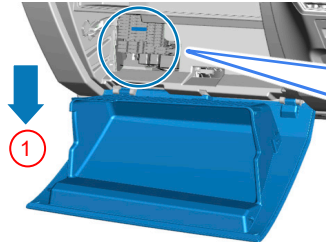


1. Frigör fästflikarna på sidan för att återföra handskfacket till serviceläget.
2. Dra i taggen för att lossa säkring.

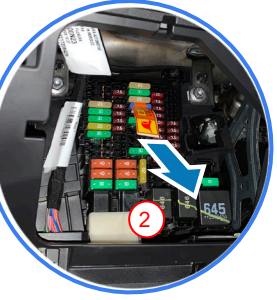

Koppla loss 12-voltsbatteriet

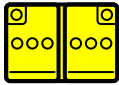


1. Lokalisera batteriets kåpa som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss minuskabeln från chassit för att deaktivera 12-voltsbordnetet.
3. Isolera den losskopplade kabeln för att undvika kontakt med chassit.

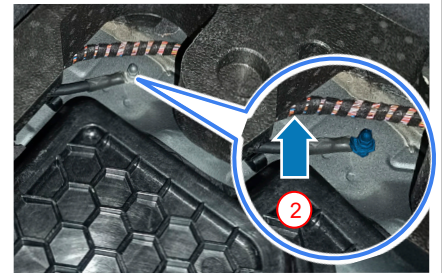


Koppla loss laddstationen (nödupplåsning)



1. Lokalisera och dra i den gula ringen som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss laddaren.

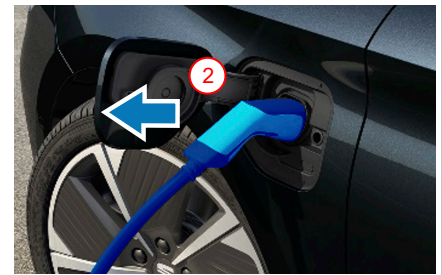

4. Åtkomst till passagerare

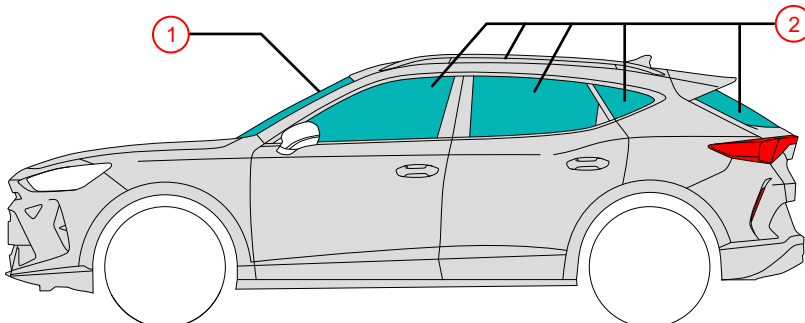

Glastyper:

- ① laminerat säkerhetsglas
- ② härdat glas

| Märke | Modell | Lanseringsår | Intern referens | Skapad (datum) | Uppdaterad (datum) | Version | Sida |
|-------|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|-------|
| CUPRA | FORMENTOR | 2024 | VSS-KMP1H50 | 2024-04-26 | 2025-07-24 | 2 | 3 / 4 |



CUPRA FORMENTOR e-HYBRID

5-dörrars/5 säten/SUV
Från 2024



CUPRA

5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|---------------------|
| | | | | | Max. 40 L | |
| | | | | | 12V | |
| | | | | | | 400V Lithium-Ion |



Om batterisystemet deformeras mekaniskt, finns det risk för en värmereaktion i högvoltsbatteriet.
Övervaka temperaturen på högvoltsbatteriet!



6. I händelse av brand



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

När fordonet har räddats ur vattnet ska högvoltssystemet deaktiveras (se avsnitt 3) och vattnet tömmas ur. Använd lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering/transport/förvaring



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!



Om fordonet har varit inblandat i en olycka eller om HV-batteriet är skadat eller instabilt: deaktivera högvoltssystemet (se avsnitt 3). Parkera fordonet på ett säkert avstånd, minst 5 meter, från byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett fordon som har varit inblandat i en olycka på dess drivaxlar.

9. Övrig viktig information

Räddningsdatablad för CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Förklaring till de pictogram som används

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| Brandfarligt | Frätande medel | Farligt för människors hälsa | Miljöfara | Akut toxicitet | Använd vatten för att släcka elden | Varning, spänning | Allmän varningsskylt |
| | | | | | | | |
| Använd infraröd värmekamera | Ta bort smartnyckeln | Motorhuv | Bagageutrymme | Hybridelektriskt fordon på bränsle från vätskegrupp 2 | | | |

| Märke | Modell | Lanseringsår | Intern referens | Skapad (datum) | Uppdaterad (datum) | Version | Sida |
|-------|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|-------|
| CUPRA | FORMENTOR | 2024 | VSS-KMP1H50 | 2024-04-26 | 2025-07-24 | 2 | 4 / 4 |